

Anwendungshinweise **IN 6 SCHRITTEN**




1 Lackierpistole mit dem Farbkanal auf die Mitteldüse setzen.




2 Druckluftkupplung an den Luftanschluss der Lackierpistole anschließen.




3 Lackierpistole mit Spannklemme öffnen. Waschraumtür schließen und Zeitschaltuhr auf 2-3 Minuten einstellen.

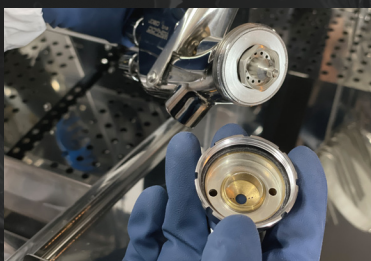

4 Spannklemme von der Lackierpistole entfernen und Reinigungsflüssigkeit von der Lackierpistole ablassen. Dabei die Druckluftkupplung angeschlossen lassen und den Abzug der Lackierpistole nicht betätigen.

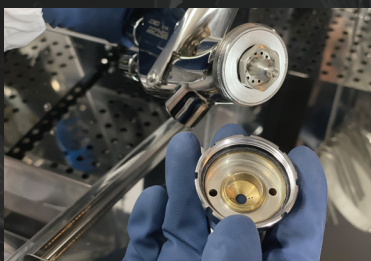

5 Lackierpistole an außenliegende Druckluftkupplung anschließen und im Waschgerät ausblasen. Mit einem Mikrofasertuch Lackierpistole trockenwischen.

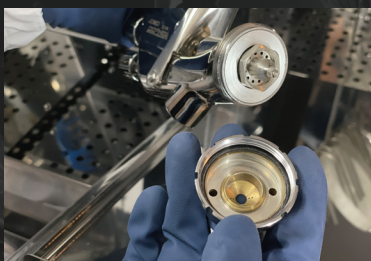

6 Luftkappe der Lackierpistole von innen auf Feuchtigkeit und Verunreinigungen prüfen.

Während des gesamten automatischen Reinigungsvorgangs darf die Lackierpistole nicht von der Druckluftkupplung getrennt und nur bei korrektem Sitz auf der Mitteldüse geöffnet werden.

Manuelle Reinigung darf nur mit der angeschlossenen Druckluftkupplung der Aus- und Abblaspistole erfolgen, da nur hier kontinuierlich Druckluft fließt.

Vor dem nächsten Spritzgang müssen der Farbkanal und die Innenseite der Luftkappe stets frei von Reinigungsflüssigkeit sein.

Bei Nichtbefolgen der Anwendungshinweise kann es unter Umständen zu Lackbenetzungsstörungen kommen!

